

# コレガの無線LANアダプタを Windows Vista™ でお使いになるには (PC カード／USB アダプタ編)

Windows Vista™でコレガの無線LANアダプタをお使いになりたい場合は、次の手順で無線ネットワークに接続してください。



- ・本ソフトウェアはWindows Vista™がプリインストールされたパソコンのみ動作を確認しています。
- ・本書では Windows Vista™ Home Premium を例に説明しています。お使いの環境によって表示される画面が異なる場合があります。
- ・本書の手順を行う場合は、管理者（Administrator）権限でパソコンにログインしてください。
- ・Windows Vista™の環境でお使いになる場合は、必ず本ソフトウェアをお使いください。付属のCD-ROM はお使いにならないでください。
- ・お使いのパソコンが無線LANを内蔵している場合は、コレガの無線LANアダプタは必要ありません。お使いのパソコンに搭載された内蔵無線LANから無線アクセスポイントに接続してください。内蔵無線LANの接続方法はお使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。
- ・Windows Vista™ 対応製品に関する最新情報は、コレガホームページ（<http://corega.jp/>）をご覧ください。

## ドライバをダウンロードしてインストールする

- 1 Internet Explorer を起動し、コレガホームページ（<http://corega.jp/>）から [Windows Vista™ 対応情報] をクリックします（画面は2007年2月現在）。




- 2 一覧からお使いの無線LANアダプタの「ダウンロードはこちら」をクリックします（画面はCG-WLCB54GSを選択している場合です）。

無線LANアダプタ		
CG-WLCB54GPX	○	Vistaでお使いになる場合はこちらをご覧ください
CG-WLCB54GS	○	Vista対応ドライバ インストーラを公開中。⇒ <b>ダウンロードはこちら</b> ※無線設定はOS標準ユーティリティにて行ってください。なお、Vistaでのご使用時には「SuperG」「XRJ」「Jumpstart」機能はご使用いただけません。
CG-WLCB54AG2	○	Vista対応ドライバ インストーラを公開中。⇒ <b>ダウンロードはこちら</b> ※無線設定はOS標準ユーティリティにて行ってください。なお、Vistaでのご使用時には「SuperA/G」「XRJ」「Jumpstart」機能はご使用いただけません。


- 3 ダウンロードページから Windows Vista™ 用ドライバを選択します。

4 「実行」をクリックします。

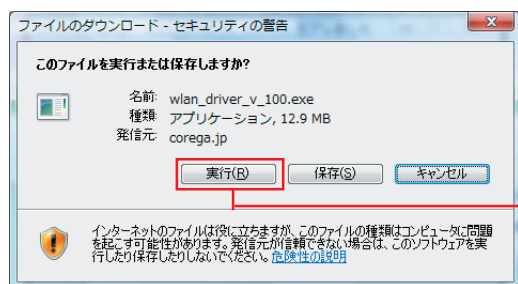

クリックします


5 「実行する」をクリックします。

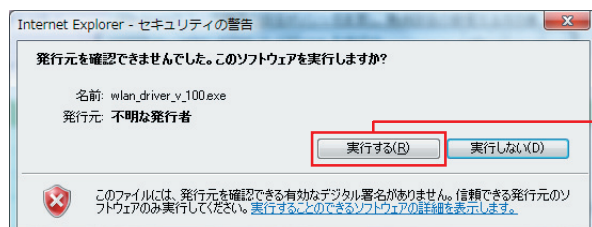

クリックします


6 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリックします。

7 「OK」をクリックします。

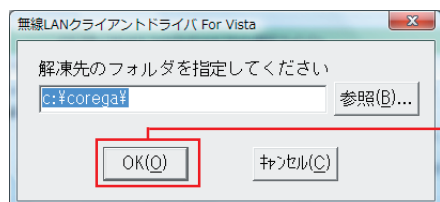

クリックします

8 次の画面が表示された場合は、「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックします。

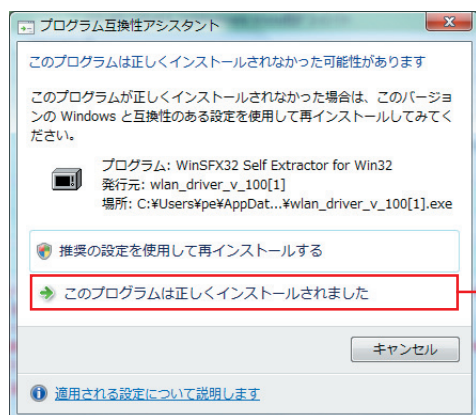


クリックします

- 9 手順6で指定した解凍先（画面ではCドライブ内の「corega」フォルダ）に保存されている「無線LANドライバ インストーラ」フォルダ内の「drivers (.exe)」をダブルクリックします。




- 10 「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、「許可」をクリックします。

- 11 InstallShield Wizard 画面が表示されます。[次へ] をクリックします。

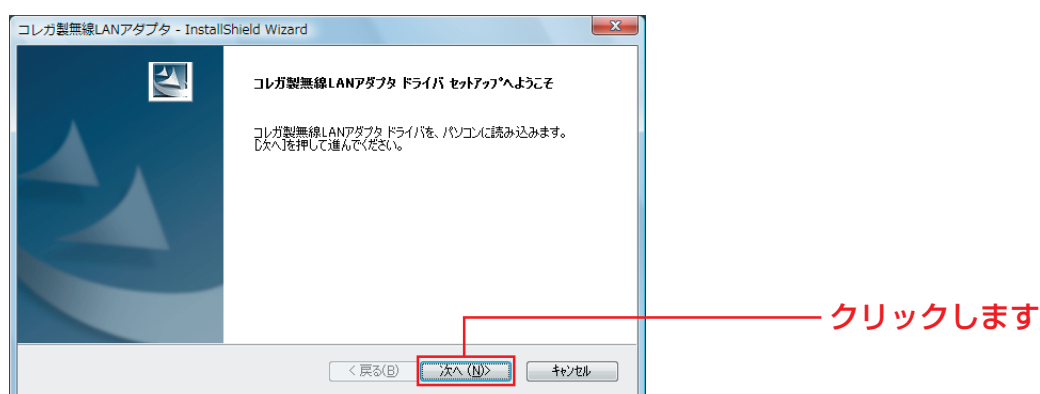


インストール中に、手順11～13以外の画面が表示されますが、次の手順の画面が表示されるまで画面操作はしないでください。

- 12 次の画面が表示されたら、お使いの無線LANアダプタをパソコンに取り付けます。

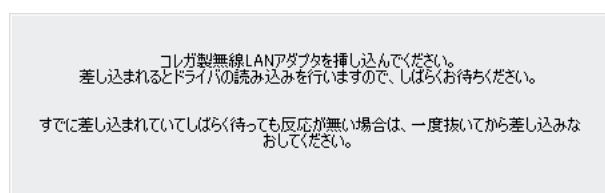

パソコンへの取り付け方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

**13** 次の画面が表示されますので、[完了] をクリックします。

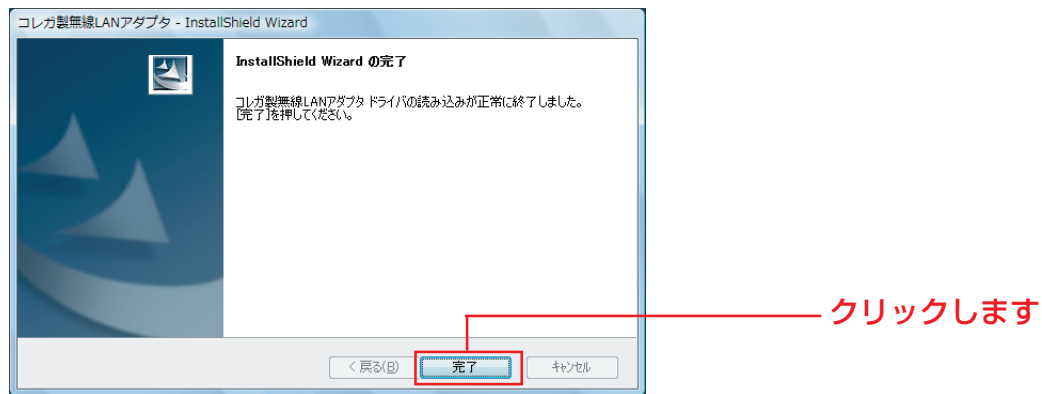


以上でドライバのインストールは完了しました。


無線アクセスポイントへの接続は Windows Vista™ に標準搭載している機能を使います。接続手順は次の「無線アクセスポイントに接続する」をご覧ください。

## 無線アクセスポイントに接続する

- 1 パソコン画面左側から「スタート」アイコンー「接続先」の順にクリックします。

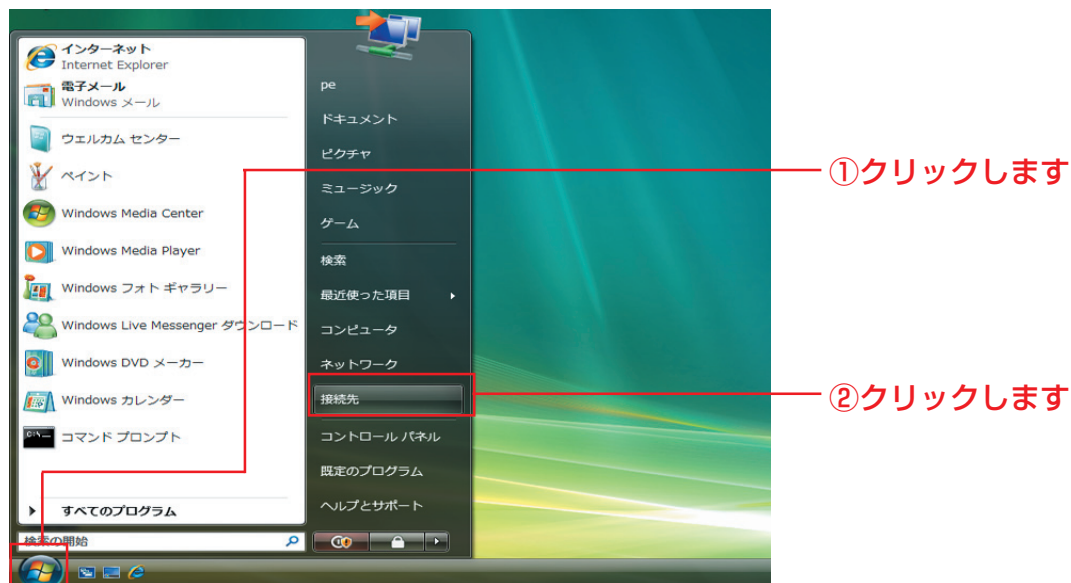


- 2 一覧から接続したい無線ネットワークのSSID (ネットワーク名、ESSID) を選択し、[接続] をクリックします。

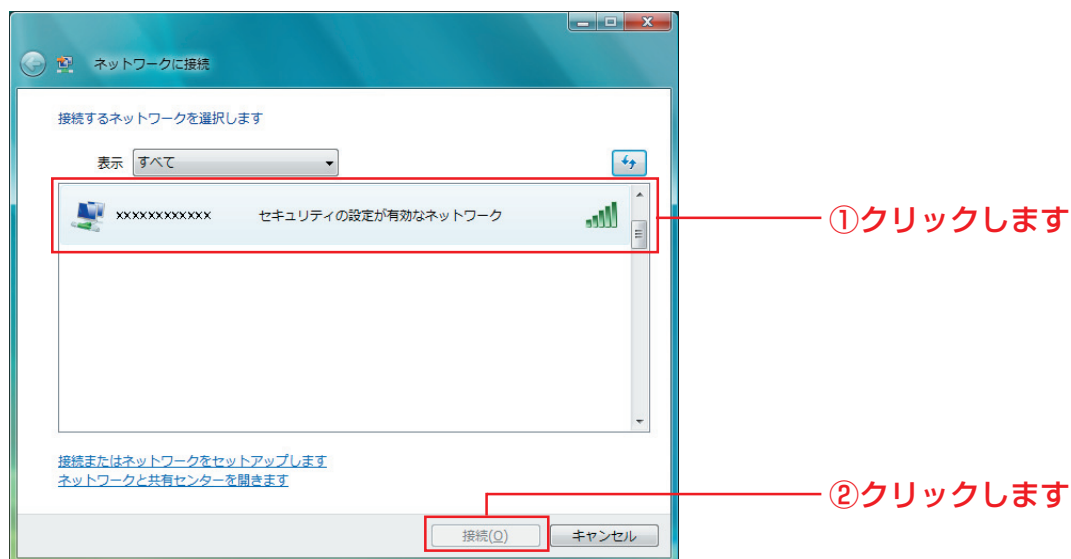

3 接続する無線アクセスポイントの設置によって表示される画面が異なります。

#### ●WEP、WPA-PSKで設定された無線ネットワーク


ネットワークキーを入力し、[接続] をクリックします。

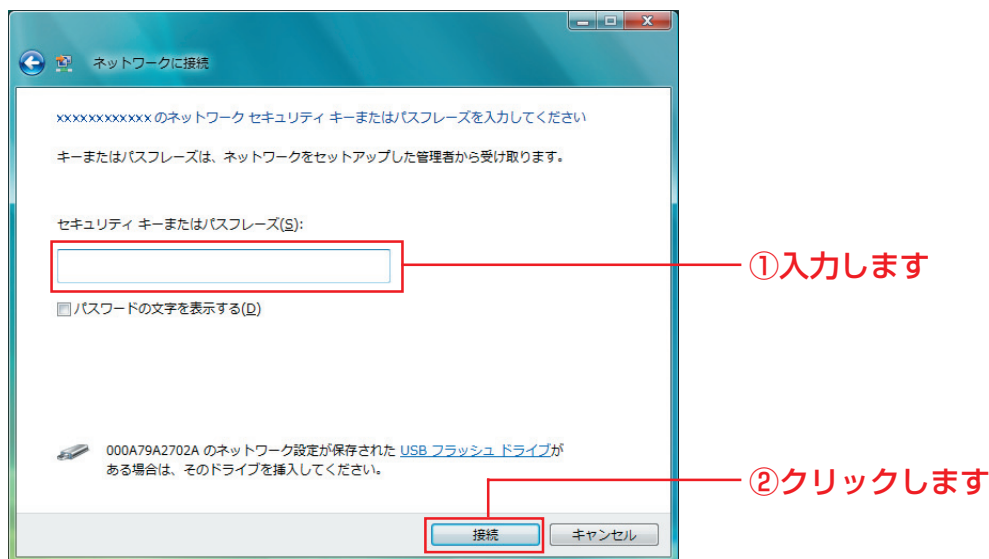


ネットワークキーは、接続する無線アクセスポイントと同じ値を入力します。入力する値がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ●無線セキュリティの設定されていない無線ネットワーク

「接続します」をクリックします。

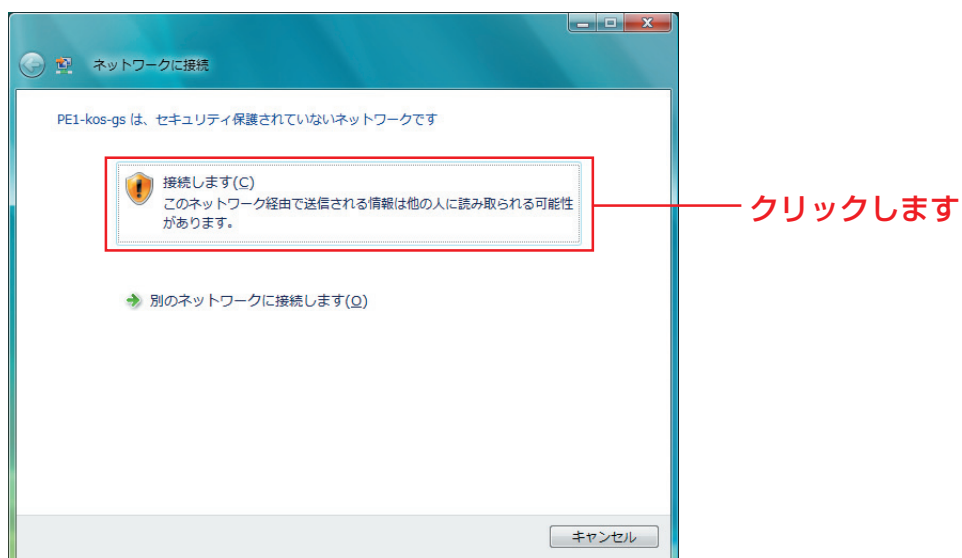

4 「閉じる」をクリックします。

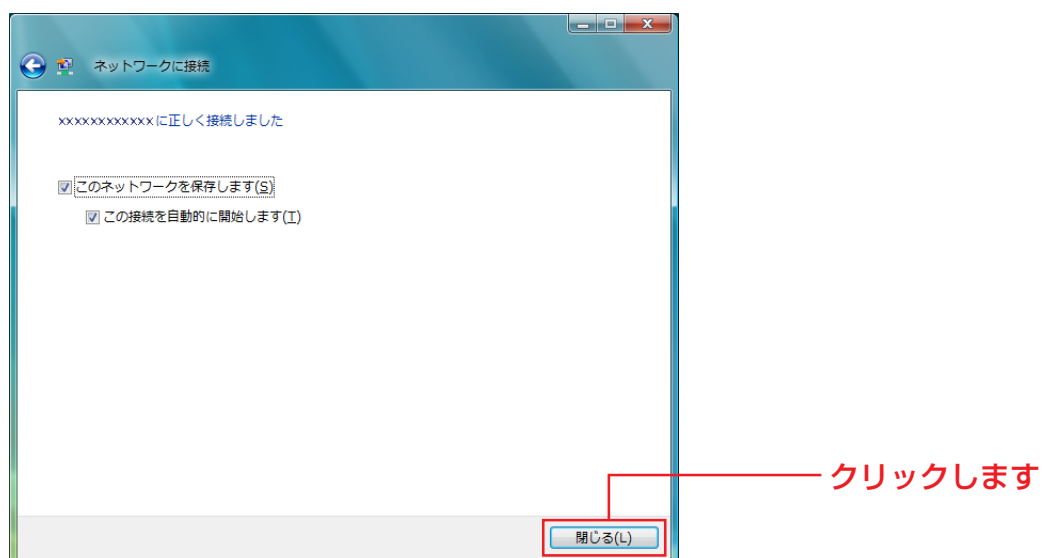


5 プロファイルの種類を「家庭」「会社」「公共の場所」のいずれかを選択します。



6 「ユーザアカウント制御」画面が表示され、設定の許可を要求します。「続行」をクリックします。



## 7 「閉じる」をクリックします。

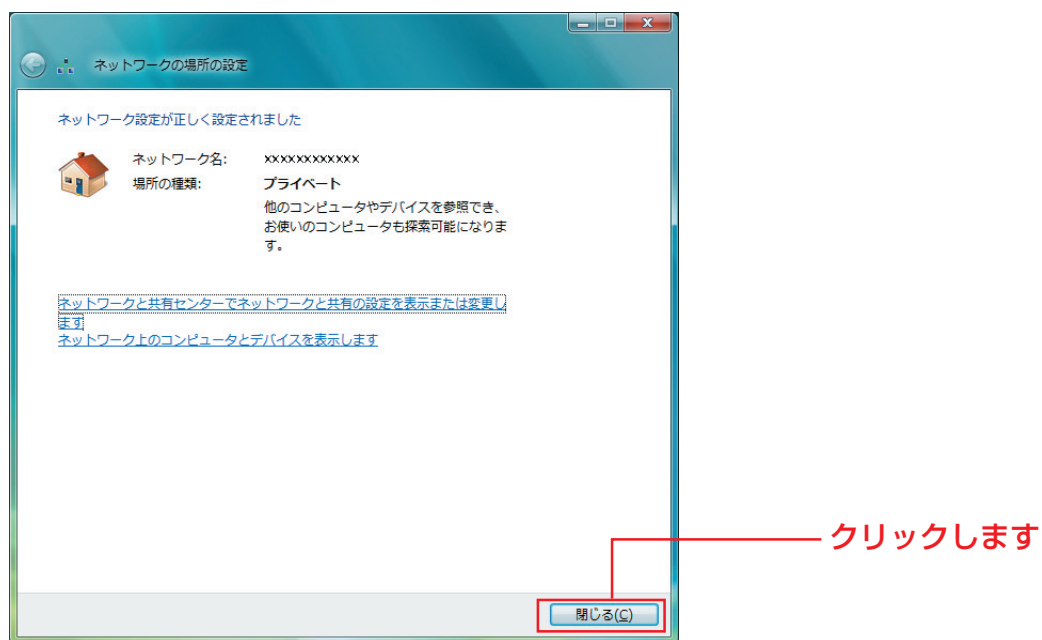

以上で設定は完了です。

- ・ 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・ 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・ 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2007 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2007 年 2 月 初版